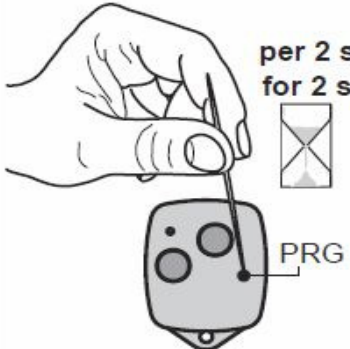

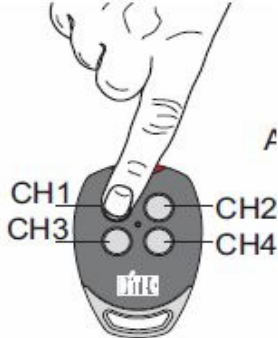


## Handzender DITEC BIX2 / GOL4

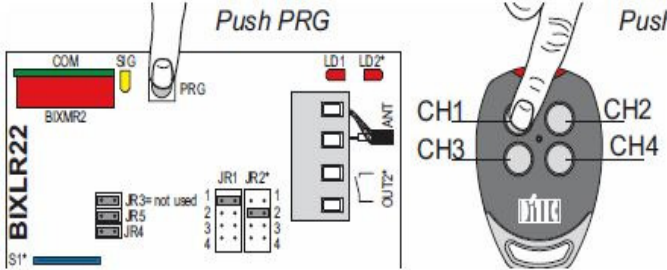
Handleiding voor het aanmelden van een nieuwe handzender. Rev: 08-2010.

Elke DITEC handzender heeft een unieke code en moet individueel worden aangemeld op de radio ontvanger.

### A- Aanmelden via een handzender die al in gebruik is op de installatie.

<p>2° Neem een handzender <b>DIE AL IN GEBRUIK IS</b>. Druk minstens 2 seconden met een paperclip op de verborgen knop. <i>(Nb : de ontvanger gaat in de "aanmeld" modus)</i></p>	 <p>Model BIX2 / BIX4</p>	 <p>Model GOL4</p>
<p>3° Binnen de 5 seconden die volgens, druk op de toets CH1 van de nieuwe handzender. <i>(Nb: Hier kunt u meerdere handzenders achter elkaar aanmelden, binnen een tijd van 10 seconden)</i> Wacht 10 seconden. <i>(Nb : de ontvanger gaat terug in de ontvangst modus)</i></p>		
<p>4° Test uw nieuwe handzender</p>		

### B - Aanmelden via de radio ontvanger.

<p>1° Open de besturingseenheid van uw poort. De ontvanger zit op de printplaat geclippt.</p>		
<p>2° Druk tegelijkertijd op de knop « PROG » van de ontvanger en op de toets CH1 van de nieuwe handzender.</p>		
<p>3° Laat alle knoppen los en test uw nieuwe handzender</p>		